GT-C3212

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ. 12 (αντιπροσωπεύει το “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

< > **Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015502.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 5
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 13
Περιεχόμενα συσκευασίας 13
Διάταξη τηλεφώνου 14
Πλήκτρα 15
Οθόνη 17
Εικονίδια 17

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 19
Φόρτιση της μπαταρίας 21
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) 22

Χρήση βασικών λειτουργιών 24
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 24

Πρόσβαση σε μενού 25
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 25
Διαχείριση των καρτών SIM 28
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 29
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 30
Προσθήκη και εύρεση επαφών 32
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 33
Ακρόαση μουσικής 34
Περιήγηση στο web 35

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 42
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 46

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 50
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 50
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 52
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 52
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 53
Επεξεργασία εικόνων 54
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 56
Προβολή παγκόσμιου ρολογιού 57
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 58
Χρήση της αριθμομηχανής 59
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 59
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 59
Χρήση του χρονομέτρου 60
Δημιουργία νέας εργασίας 60
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 60
Διαχείριση ημερολογίου 60

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλεφωνό σας,υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.

CAUTION

- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 watt ανά κιλό.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 1,19 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

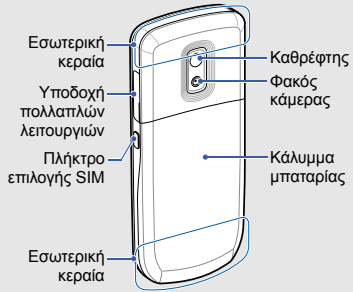

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα το [*].

Όταν το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργό, τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα μόλις απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Προγρ/μενα πλήκτρα	Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχουν οριστεί από το χρήστη (ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, τα προκαθορισμένα μενού μπορεί να είναι διαφορετικά). Στην κατάσταση μενού, κύλιση μεταξύ των επιλογών μενού

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης ή πρόσβαση στην κατάσταση μενού. Στην κατάσταση μενού, ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποίηση/ έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Αλφαριθμητικό	Καταχώρηση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**1**] για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα και το [**0**] για καταχώρηση ενός προθέματος διεθνούς κλήσης

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [#] για ενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [*] για να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Πατήστε παρατεταμένα το [*] για εισαγωγή μιας παύσης μεταξύ αριθμών
Επιλογή SIM	Εναλλαγή μεταξύ καρτών SIM κατά την πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στην οθόνη επιλογής SIM

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

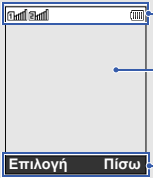

Γραμμή εικονιδίων
Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Περιοχή κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

Γραμμή προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Κατάσταση δικτύου GPRS
	Κατάσταση δικτύου EDGE
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση

Εικονίδιο	Ορισμός
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
18:39	Τρέχουσα ώρα

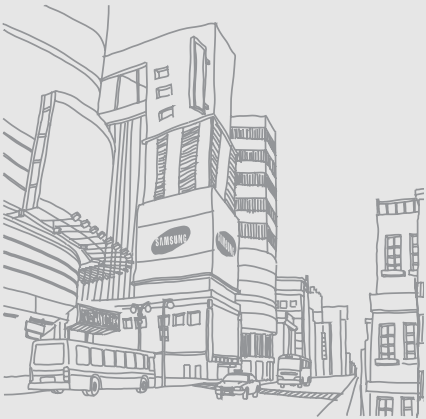

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

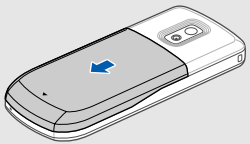

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
   Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SIM για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM και να τις εναλλάσσετε. ▶ σ. 28

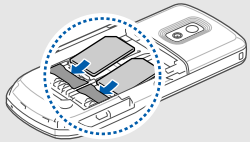

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

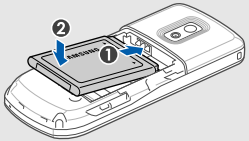

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

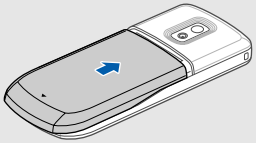

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Απασφαλίστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

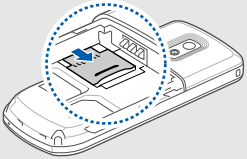

3. Σηκώστε τη θήκη συγκράτησης της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω.

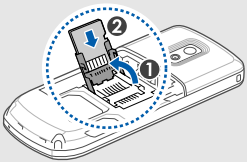

4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

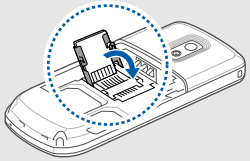

5. Ασφαλίστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

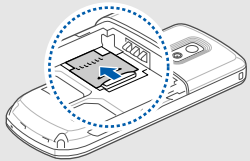

6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, απασφαλίστε και σηκώστε τη θήκη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
3. Πατήστε <**OK**> και αντιστοιχίστε ένα όνομα και ένα εικονίδιο στη νέα κάρτα SIM.
4. Πατήστε <**Επόμενο**>.
5. Ενεργοποιήστε μία κάρτα SIM ή επιλέξτε μία προεπιλεγμένη κάρτα SIM (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στην κατάσταση μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

   Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε **<Επιλογή>**, **<OK>** ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης των ήχων πλήκτρων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ήχοι τηλεφώνου**.
5. Επιλέξτε **Ένταση ήχου τηλεφώνου**.

6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.
7. Πατήστε <**Αποθήκ.**> δύο φορές.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**#**] για αθόρυβη λειτουργία ή για κατάργηση της αθόρυβης λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης του τρέχοντος προφίλ,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ δεν επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία → ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνες** και επιλέξτε **Φόντο**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Επιλέξτε ένα θέμα για την οθόνη

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα.

Καθορισμός μενού συντομεύσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό**.
2. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Διαχείριση των καρτών SIM

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία Dual SIM, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM χωρίς να τις αλλάζετε. Μάθετε να επιλέγετε μια προεπιλεγμένη κάρτα SIM και να καθορίζετε τις ρυθμίσεις για τις κάρτες SIM.

Επιλογή προεπιλεγμένης κάρτας SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⊞].
2. Επιλέξτε **Προεπιλογή** κάτω από την κάρτα SIM που θα χρησιμοποιήσετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
   Το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Αυτόματη εναλλαγή καρτών SIM

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM** → **Αυτόματη μετάβαση SIM**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Καθορίστε το πρόγραμμα χρήσης για κάθε κάρτα SIM και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Αλλαγή ονομάτων και εικονιδίων καρτών SIM

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM** → **Εγγραφή κάρτας**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια κάρτα SIM.
3. Αλλάξτε το όνομα και το εικονίδιο.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
   ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 5.
   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση email και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
5. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη ατζέντας** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9. Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα το [*] για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής ή για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής.

Εισάγετε κείμενο σε μία από τις εξής λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [0] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε **Έλεγχος για νέα email**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης (Τηλέφωνο, SIM 1 ή SIM 2) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας το πλήκτρο επιβεβαίωσης

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Εμφάνιση φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε <▣> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <⮌> ή για να πραγματοποιήσετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 4).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση του ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5. Έλεγχος του ραδιοφώνου FM με χρήση των εξής πλήκτρων:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
Πλοήγηση	• Αριστερά/Δεξιά: Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού (πατήστε παρατεταμένα) • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου

Ακρόαση αρχείων μουσικής

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ Περιήγηση στο web
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 46
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 51
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 46
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ▶ σ. 47

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	• Αριστερά: Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων.
- Το μενού περιήγησης μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** → μια κάρτα SIM (εάν είναι απαραίτητο) για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Επιλογή ενός στοιχείου

Πλήκτρο	Λειτουργία
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος πλοήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια κάρτα SIM (εάν είναι απαραίτητο).
3. Πατήστε **<Δημιουργία>**.
4. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

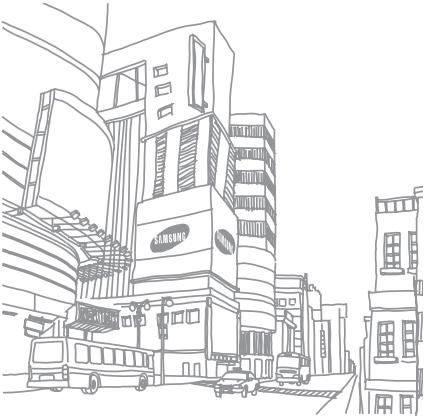

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Κρατήστε σε αναμονή μια κλήση ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτηση**> για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να πραγματοποιήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και πατήστε [ ].
3. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τέλος** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**0**] για εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 32

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε την κάρτα στοιχείων σας, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε **<Προσθήκη>**.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Για να ορίσετε την εικόνα αναγνωριστικού καλούντα, πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
7. Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ομάδας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
8. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
9. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία**.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ► σ. 30
4. Από την οθόνη μηνυμάτων, πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα**.
   Το μήνυμα αποθηκεύεται τώρα ως πρότυπο πολυμέσων.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε **<Επιλ.>** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρησιμοποιήστε την ανταλλαγή μηνυμάτων Bluetooth

Μάθετε να συνομιλείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας άμεσα μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Αντ.μην. Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναζ. επαφής Bluetooth**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
5. Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας, πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήξη συνομιλίας**.
7. Πατήστε <**Ναι**>.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <[≡]> → **Λειτουργία λήψης** → **Πολλαπλές λήψεις**.
3. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.
5. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία (βήμα 3).

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2. Πατήστε <[≡]> → **Λειτουργία λήψης** → **Μωσαϊκό λήψεων**.
3. Επιλέξτε μία διάταξη εικόνας.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε φωτογραφίες για κάθε τμήμα.
6. Πατήστε **<Πίσω>** για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία (βήμα 3).

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <[≡]> → **Πλαίσια**.
3. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί με το πλαίσιο.
6. Πατήστε **<Πίσω>** για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία (βήμα 3).

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <[≡]> για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή λειτουργιών λήψης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Πλαίσια	Επιλογή διακοσμητικού πλαισίου
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Συντομεύσεις για την κάμερα	Προβολή των πληροφοριών για τις συντομεύσεις

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε <☰> για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Συντομεύσεις βιντεοκάμερας	Προβολή των πληροφοριών για τις συντομεύσεις

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <⚙> → **Ρυθμίσεις** → **Κάμερα** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή	Λειτουργία
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Νυχτερινή λειτουργία	Επιλογή χρήσης της λειτουργίας νυχτερινής λήψης
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να αλλάξει η οθόνη σε προεπισκόπηση μετά τη λήψη φωτογραφιών
Ήχος διαφράγματος	Ενεργοποίηση του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος

Επιλογή	Λειτουργία
Ήχος ζουμ	Ενεργοποίηση του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία ζουμ
Ήχος αλλαγής φωτεινότητας	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων φωτογραφιών
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέες φωτογραφίες

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε <⚙> → **Ρυθμίσεις** → **Βιντεοκάμερα** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή	Λειτουργία
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Ήχος ζουμ	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει την ενέργεια ρύθμισης ζουμ
Ήχος αλλαγής φωτεινότητας	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέα βίντεο κλιπ

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
3. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
4. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
5. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.

Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε **<Προσθή.>**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το MP3 player.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία επανάληψης	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης
Τυχαία σειρά	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Καθορίζει αν θα παίζει η μουσική στο παρασκήνιο όταν τερματίσει το MP3 player
Εφέ ήχου	Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ορισμός ώρας τερματισμού αναπαραγωγής
Εμφάνιση	Αλλαγή εμφάνισης κατά την αναπαραγωγή

4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Εγγραφή** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή <**Διακοπή**>.
   Το αρχείο μουσικής θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Μουσική**).

Η δυνατότητα εγγραφής έχει αναπτυχθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα της εγγραφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών πολυμέσων.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

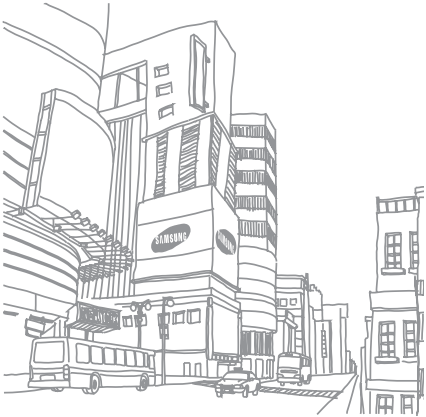

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.

5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
   Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.
6. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να στείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** (όταν αποστέλλετε δεδομένα επαφών, καθορίστε ποια δεδομένα θα αποστείλετε).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Προσθήκη**.
8. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε **<Αποθήκευση>** → **<Ναι>**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε [ ] τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [ ].

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Πρέπει να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση. ► σ. 27

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση,

- στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης → **<Ναι>**.
- πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης τέσσερις φορές όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Για να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης πριν από τις ψευδείς κλήσεις, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης** → μια επιλογή → **<Αποθήκευση>**.

Εγγραφή φωνής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **Φωνή ψευδούς κλήσης** και πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε **<Εγγραφή>** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
5. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πατήστε **<Αποθήκευση>**.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ορίσετε την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετάβαση στο φάκελο <<Τα φωνητικά κλιπ μου>>**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου
<Διακοπή>	Τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, ετυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και πατήστε **<Ολοκληρ.>**. Σε ορισμένα εφέ, προσαρμόστε το επίπεδο.

   Για να εφαρμόσετε εφέ θαμπάδας σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**.

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προσαρμογή εικόνας

1. Ανοίξτε μία εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (αυτόματο επίπεδο, φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
   Για αλλαγή μεγέθους, επιλέξτε ένα μέγεθος και πατήστε **<Ναι>**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Περικοπή**.

3. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα του ορθογώνιου, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αλλαγή μεγέθους**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → ένα στοιχείο εικόνας (πλαίσιο, εικόνα, εικόνες Clip Art, emoticon ή κείμενο).
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο εικόνας ή πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.
4. Μετακινήστε, αλλάξτε το μέγεθος ή περιστρέψτε το οπτικό στοιχείο ή το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας "Εφαρμογή εφέ σε εικόνες".

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μεσαίο ρολόι.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω ρολόι.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εφαρμογή θερινής ώρας** → ζώνες ώρας.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά την αποθήκευση των παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Επισήμανση ως δεύτερο ρολόι**.
3. Πατήστε <**Άκυρο**> → **Πίσω**.
4. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνες** (εάν είναι απαραίτητο).
6. Επιλέξτε **Ρολόι**.
7. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Διπλό**.
8. Πατήστε <**Αποθήκευση**> δύο φορές.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσει μια ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ανενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αντίστροφη μέτρηση.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**OK**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για εκκίνηση και καταγραφή χρόνων γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
4. Πατήστε <**Μηδενισμός**> για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο σημείωσης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **<Αποθήκευση>** ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντος,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λίστα συμβάντων** → τύπος συμβάντος.

Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο σας ζητάει να εισάγετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει "Μη διαθέσιμη υπηρεσία" ή "Σφάλμα σικτύου".

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο "μπιπ" και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλεφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

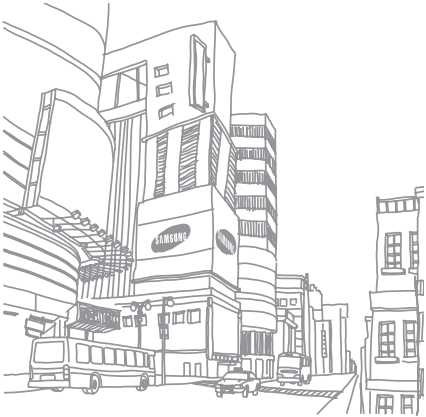

Ευρετήριο

Αθόρυβο προφίλ 26

Ακουστικό 29

Αντ.μην. Bluetooth 42

Αριθμομηχανή
- δείτε εργαλεία, αριθμομηχανή

βίντεο
- λήψη, 33
- προβολή, 33

Διαχείριση καρτών SIM 28

Ειδοποιήσεις
- απενεργοποίηση, 58
- δημιουργία, 58
- διακοπή, 58

Εικόνες
- εισαγωγή στοιχείων εικόνας, 56
- εφαρμογή εφέ, 54
- μετασχηματισμός, 55
- περικοπή, 55
- προσαρμογή, 55

Επαφές
- δημιουργία ομάδων, 40
- εύρεση, 32
- προσθήκη, 32

Εργαλεία
- αριθμομηχανή, 59
- ειδοποίηση, 58
- επεξεργασία εικόνας, 54
- ημερολόγιο, 60
- μετατροπέας, 59
- χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 59
- χρονόμετρο, 60

Ένταση
- ένταση ήχου κλήσης, 29
- ένταση ήχου πλήκτρων, 25

Ημερολόγιο
- δείτε εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 25

Ήχος κλήσης 26

Θέμα 27

Κάρτα μνήμης 22

Κάρτα SIM 19

Κάρτες ονομάτων 39

Κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 60
εισαγωγή, 31
μηνύματα, 30

Κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου

Κλείδωμα τηλεφώνου 27

Κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 38
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 38
απάντηση, 29
από το ευρετήριο, 39
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 37
βασικές λειτουργίες, 29
διεθνείς αριθμοί, 39
θέση σε αναμονή, 38
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 37
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 38
πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 52
πραγματοποίηση, 29
προβολή αναπάντητων, 37
συνδιάσκεψη, 38
σύνθετες λειτουργίες, 37

Κλήσεις συνδιάσκεψης
δείτε κλήσεις, συνδιάσκεψη

Μετατροπέας
δείτε εργαλεία, μετατροπέας

Μηνύματα
αποστολή άμεσου (αντ. μην. Bluetooth), 42
αποστολή κειμένου, 30
αποστολή πολυμέσων, 30
αποστολή email, 30
προβολή κειμένου, 32
προβολή πολυμέσων, 32
προβολή email, 32

Μήνυμα SOS 52

Μπαταρία
εγκατάσταση, 19
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 21
φόρτιση, 21

Παγκόσμιο ρολόι
προβολή, 57
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 57

Πλήκτρα συντομεύσεων
δείτε τις συντομεύσεις

Πολυμέσα
δείτε μηνύματα

Προφίλ χωρίς σύνδεση 24

Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 35
προσθήκη σελιδοδεικτών, 36

Πρόγραμμα πλοήγησης
δείτε πρόγραμμα πλοήγησης web

Πρότυπα
εισαγωγή, 41
κείμενο, 41
πολυμέσα, 41

Ραδιόφωνο
δείτε ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 34
αποθήκευση σταθμών, 49
εγγραφή τραγουδιών, 48

Ρολόι
δείτε παγκόσμιο ρολόι

Σημείωση
δείτε κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

Συντομεύσεις 27

Φόντο 27

Φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 54
εγγραφή, 53

Φωτογραφίες
βασική λήψη, 33
προβολή, 33
σύνθετη λήψη, 42

Χρονομετρητής
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο
δείτε εργαλεία, χρονόμετρο

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 51
ενεργοποίηση, 50
λήψη δεδομένων, 51

Internet
δείτε πρόγραμμα πλοήγησης web

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 56
πρόσβαση σε εφαρμογές, 56

MP3 player
ακρόαση μουσικής, 34
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 47
προσαρμογή, 47
συγχρονισμός, 47

Windows Media Player 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-C3212

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.02 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25679A
Greek. 10/2009. Rev. 1.0